

ATTICA-THERM®

Montageanleitung

Estrichbodendämmung mit Attica-Therm® Typ AT

Das brauchen Sie um Ihren Estrichboden selber zu dämmen:

Bohrhammer, 6 mm Steinbohrer, Stichsäge mit passendem Sägeblatt, Akkuschauber mit passendem Einsatz, Meter und Bleistift, Hammer und Geissfuss. Empfehlenswert sind Schutzbrille und Gehörschutz.



Zur Montage der Kniestockdämmung und der Abschlusslatte sowie der Befestigungslatte für die Lattenverschläge brauchen Sie die passenden Platten, Abschlusslatten und Schrauben.



Bei Holzbalkenlagen empfehlen wir Ihnen vor dem Verlegen der Dämmung eine Dampfsperre anzubringen.

Die Dampfbremse von pro clima Dasatop kann bei uns bezogen werden.



Die Lattenverschläge 1 cm höher als die Dämmungsdicke zurückschneiden und die untere Befestigungslatte demontieren.



Die Giebel- und wenn vorhanden die Kniestockwände auf der Längsseite mit einer 60 mm Platte dämmen. Oben auf die Platte eine Holzlatte als Abschluss montieren. Bei Backsteinwänden wird die Dämmung und die Latte mit dübellosen Spezialschrauben befestigt, bei Beton mit Schlagdübeln.



Wenn Sie auf der Längsseite keine Kniestockwand haben und so wie hier abgebildet die Dachsparren aufliegen, ist es am einfachsten, die Bodendämmung nur am Sparren anzustossen. Die Fläche zwischen den Sparren können Sie nachher mit einer Mineralwolle ausstopfen. Sie können aber auch die Sparren ausschneiden, dann erübrigt sich das Ausstopfen.



Immer auf der linken Seite mit dem Verlegen der Bodenplatten beginnen, damit Sie mit dem Kamm in die Nut fahren können. Darauf achten, dass die Platten immer mindestens einen Drittel verschoben sind, besser wäre um die Hälfte.



Reihe um Reihe montieren. Die Platten immer sauber zusammenfügen, damit Sie immer eine gerade Kante (Flucht) haben. Die letzte Plattenreihe passgenau zuschneiden und einfügen. Darauf achten, dass Sie genau arbeiten, wenn sie zu schmal schneiden, werden die Plattenfugen auseinandergehen, schneiden Sie zu breit, können sie nicht einfahren.



Bei Zugtreppen muss eine Umrandung mit Holzlatten erstellt werden.

Mit der Dämmung muss soweit zurückgeblieben werden, dass die Zugtreppe noch geschlossen werden kann. Wenn Sie eine neue Treppe montieren erübrigt sich die Umrandung, da das Futter der Treppenöffnung entsprechend dimensioniert werden kann.



Bei Türen die auf den Estrich führen müssen Sie die bestehenden Schwellen aufsetzen, ca. 10 – 15 mm höher als Oberkante Dämmung, und die Türen um die Dämmstärke zurückschneiden.



Zuletzt noch die untere Befestigungslatte bei den Lattenverschlägen montieren und die senkrechten Latten wieder befestigen.

Fertig ist Ihre Estrichbodendämmung mit Attica-Therm.


Kellerdeckendämmung mit Attica-Therm® Typ DW

Das brauchen Sie um Ihre Kellerdecke selber zu dämmen:

Bohrhammer, 6 mm Steinbohrer, Stichsäge, passendes Sägeblatt, Akkuschauber, Kreuzschlitzeinsatz, Meter, Bleistift, Hammer, Geissfuss, Schutzbrille und Gehörschutz



Zur Montage Ihrer Deckendämmung auf Betondecken benötigen Sie HUS-Schrauben mit Poly-Unterlagsscheiben

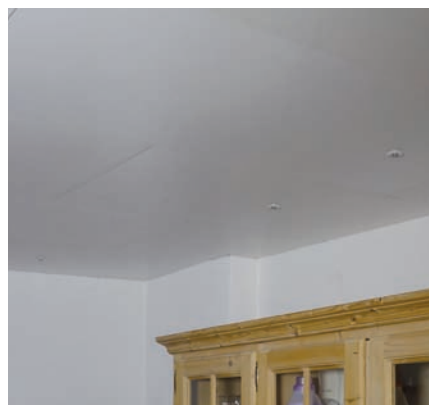

Wenn vorhanden, vorgängig Lattenverschläge 1 cm tiefer als Dämmstärke zurückschneiden.

Bestehende obere Latte vorsichtig demontieren und nach der Deckendämmung wieder montieren.

Darauf achten, dass die Pfosten nicht zurückgeschnitten werden.

Mit der ersten Platte immer auf der rechten Seite beginnen, damit Sie mit den weiteren Platten immer mit dem Kamm in die Nut fahren können.

Deckenstützen oder Latten zum unterstellen der Platten erleichtern Ihnen die Arbeit erheblich.

Mit dem Abschnitt aus der ersten Reihe beginnen Sie die zweite Reihe.

Darauf achten, dass die Plattenstösse immer mindestens 25 cm versetzt sind.

Lampen lösen und auf dem Deckblatt der Attica-Therm-Platte wieder montieren.

Eventuell müssen Kabel verlängert werden. Sie können auch eine Aussparung für die Lampe ausschneiden, der Lichtverlust ist aber relativ gross!

Leitungen, Rohre etc. können Sie auf der Rückseite ausschneiden, resp. auskerben.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Installateur ob Leitungen überdeckt werden dürfen.

Reihe um Reihe montieren.

Die letzte Reihe passgenau zuschneiden.

Darauf achten, dass die Platte genau passt. Wenn sie zu breit ist, werden Sie nicht einfahren können. Wenn sie zu schmal ist, werden die Plattenfugen nicht schön geschlossen sein.

Allfällige verbleibende kleine Fugen können mit Montageschaum gefüllt werden.

Zuletzt die obere horizontale Latte des Lattenverschlages wieder montieren und die senkrechten Latten an der horizontalen Latte befestigen.

Fertig ist Ihre Deckendämmung mit Attica-Therm.

